


INSTALLATION DER VERANKERUNG

Ringschrauben müssen an einer strukturell intakten Innenwand installiert werden, bevor die Leiter zum ersten Mal eingesetzt werden kann. Befestigen Sie sie nicht an einer Außenwand. Manipulieren oder demontieren Sie die Ringschraube nicht.

1. Wählen Sie ein festes Grundmaterial wie Beton. Bohren Sie nur in Stein oder Ziegel. Ringschrauben sind nicht sicher, wenn sie in Mörtel oder Holz installiert werden.
2. Verwenden Sie einen 12-mm-Bohrer mit Schneidkanten, die entweder drei oder vier Spitzen am Kopf haben, um ein vollständig rundes Loch zu erhalten.
3. Bohren Sie ein 90-Grad-Loch und achten Sie darauf, den Bohrer während des Bohrens nicht zu bewegen oder zu kippen.
4. Verwenden Sie einen Hammer, um die Dehnschrauben in das feste Grundmaterial zu befestigen.
5. Installieren Sie den Aufhänger mit den Schrauben und ziehen Sie die Muttern mit einem Schraubenschlüssel fest.

Ziehen Sie die Sicherungsmutter an der Ringschraube mit einem Schraubenschlüssel fest. Nicht zu fest anziehen!

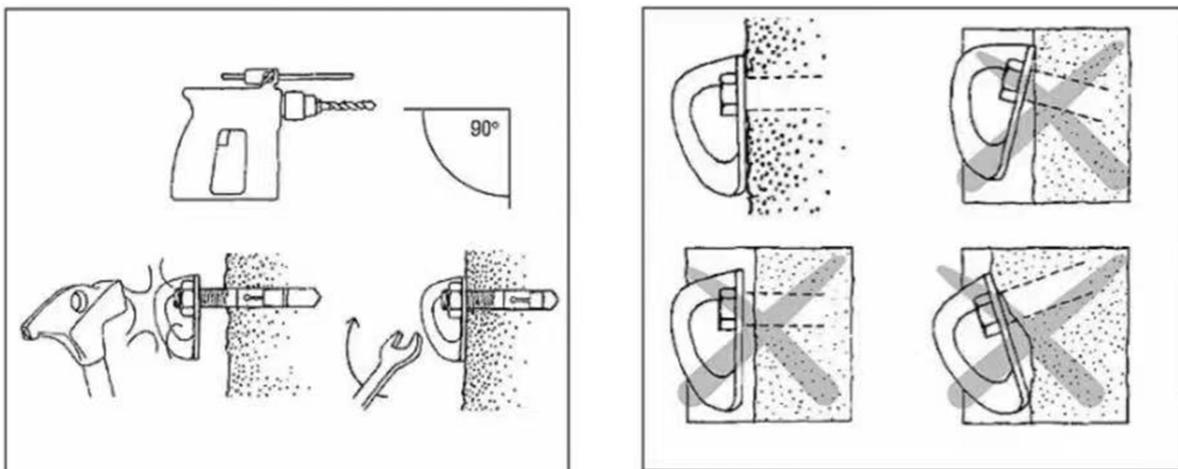

Die Ringschrauben sollten in ihrer endgültigen, festgezogenen Position im 90-Grad-Winkel zum Boden stehen (nicht parallel).